


Návod na odlévání voskových dekorací

1. Naplňte nádobu na tavení vosku voskem a zahřívejte ji nepřímo ve vodní lázni na 80 °C (viz obr. 1). Správná teplota je velmi důležitá, aby měly voskové dekorace hladký povrch a šly snadno vyjmout z formy. Kvůli nebezpečí požáru nikdy nerozpouštějte vosk přímo v hrnci na sporáku!
2. Požadovaného odstínu dosáhnete vmícháním barviva do vosku. Barvivo dávkujte opatrně – přibližně 2–4 g barviva na 1 kg vosku. Pro vyzkoušení odstínu nalijte malé množství tekutého vosku do nádoby se studenou vodou a nechte jej ztuhnout. Jednotlivé barvy lze vzájemně míchat.
3. Naplňte formu do požadované výšky (viz obr. 2).
4. Pokud bude dekorace později zavěšena, vytvořte odpovídající otvor pletací jehlou nebo párátkem ještě před úplným ztuhnutím vosku. Aby bylo snazší najít těžiště, mají motivy, u kterých není zřejmé umístění těžiště, nenápadnou značku (vystoupilý bod). Pokud vosk již zcela ztvrdl, lze otvor vytvořit nahřátou jehlou nebo vyvrtat.
5. Jakmile voskové dekorace zcela vychladnou, lze je snadno vyjmout z formy (viz obr. 3).
Obr. 4/5: Dekorace lze ozdobit voskovými pláty, voskovými proužky a barvami pro malování svíček.

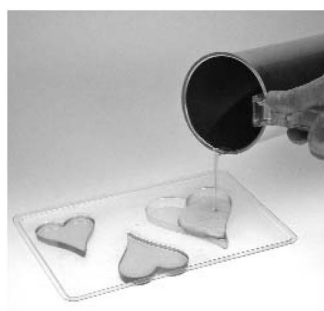


Důležité

Zakryjte pracovní plochu. Před použitím se ujistěte, že je forma čistá a suchá. Přípravujte pouze takové množství vosku jedné barvy, které právě potřebujete. Teplotu vosku kontrolujte teploměrem. Po použití formu omyjte horkou vodou a osušte suchým hadříkem nebo kuchyňskou utěrkou.

Upozornění

Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Tavení vosku přímo v hrnci nebo nad otevřeným plamenem představuje nebezpečí požáru. Voskové páry se mohou vznítit při teplotě 180 °C.

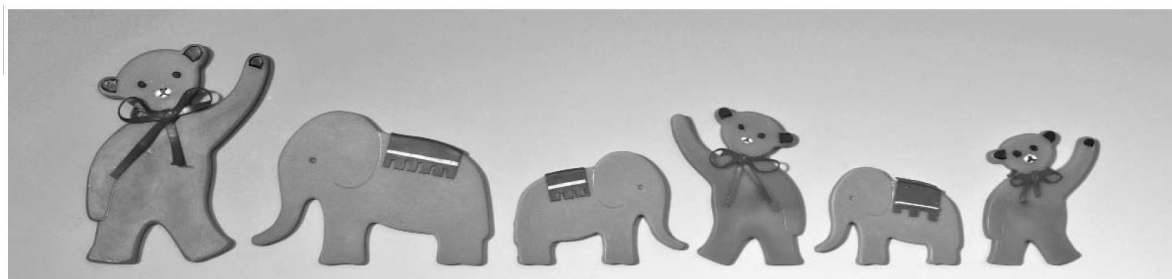

Další návody naleznete na www.hobbysvicky.cz/navody-na-vyrobu-svicek